GASTROBACK®

Bedienungsanleitung

DESIGN COFFEE AROMA PRO

Art.-Nr. 42705 Design Coffee Aroma Pro

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!
Nur für den Hausgebrauch!

Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und beachten Sie bitte alle Warnhinweise, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

Inhaltsverzeichnis

Ihre Design Coffee Aroma Pro kennenlernen 4
Wichtige Sicherheitshinweise 5
Allgemeine Hinweise zur Sicherheit 6
Wichtige Sicherheitshinweise für alle Elektrogeräte 8
Hohe Temperaturen - Verbrennungsgefahr 9
Technische Daten 9
Bedienung 10
Vor der ersten Verwendung 10
Funktionen des Bedienfeldes 10
Einstellen der Uhr 11
Die Timer-Funktion 11
Die Startzeit programmieren 12
Aktivieren der Timer-Funktion 12
Kaffee zubereiten 12
Die Tropfstopp-Funktion 14
Tipps für beste Ergebnisse 15
Pflege und Reinigung 15
Kaffeemaschinegehäuse und Zubehör reinigen 16
Austausch des Wasserfilters 16
Den Einsatz für den Kaffeefilter reinigen 17
Pflege der Glaskanne 17
Die Kaffeemaschine entkalken 18
Aufbewahrung 19
Entsorgungshinweise 19
Information und Service 20
Gewährleistung/Garantie 20

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Design Coffee Aroma Pro, der neuen Kaffeemaschine von Gastroback. Lassen Sie sich vom Duft frischen Kaffees wecken. Nur wenige Handgriffe sind nötig, um mit der Design Coffee Aroma Pro einen vorzüglichen Kaffee aufzubrühen. Mit Hilfe der Timer-Funktion ist Ihr Kaffee, beispielsweise zum Frühstück oder zur Mittagspause, schon fertig. Durch die Aroma-Taste läßt sich der Kaffeegeschmack auswählen zwischen kräftig oder mild.

Durch die einfach zu bedienenden Steuerelemente und das beleuchtete LCD-Display können Sie Ihre Kaffeemaschine exakt programmieren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können am schnellsten alle Funktionen Ihrer neuen Design Coffee Aroma Pro nutzen, wenn Sie sich vor Inbetriebnahme über alle Funktionen informieren!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Design Coffee Aroma Pro.

Ihre Gastroback GmbH

IHRE DESIGN COFFEE AROMA PLUS KENNENLERNEN

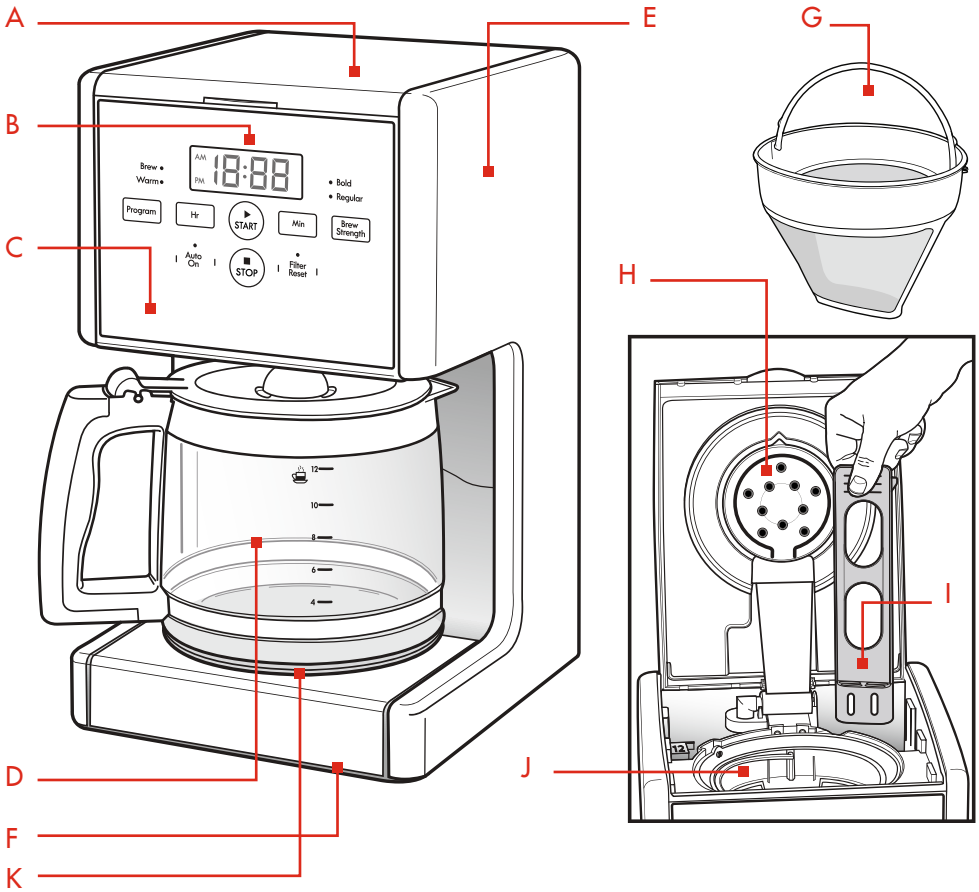

A **Gerätedeckel**, aufklappbar

B **LED-Display des Bedienfeldes**

C **Bedienfeld** mit digitaler Steuerung, programmierbare Timer-Funktion, Aromaeinstellung, Uhrzeit

D **Glaskanne** mit Deckel und Griff

E **Gehäuse** aus Aluminium-Druckguss

F **Basisstation**

G **Longlife-Dauerfilter (Edelstahl, goldfarben)** herausnehmbar – keine Paperfilter erforderlich

H **Wasserauslauf** (High-End-Membran)

I **Wasserfilter** auswechselbar

J **Filtereinsatz** entfernbar, für leichtes Befüllen; hält den Longlife-Dauerfilter und den Papierfilter; Filtereinsatz spülmaschinengeeignet

K **Warmhalteplatte**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerätes alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitungen gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise, zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und bewegliche Bauteile führen. Jegliche Benutzung für andere Zwecke ist seitens des Herstellers untersagt und zu unterlassen. Für Schäden, die auf nicht sachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei Haftung und sind auch nicht regresspflichtig. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten am Gerät durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Lassen Sie das Gerät im Betriebszustand nicht unbeaufsichtigt. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes. Geben Sie das Gerät nicht ohne diese Anleitung an Dritte weiter. Bestehen Unklarheiten oder sollten weitere Informationen erforderlich sein, bitten wir Sie, sich vor Inbetriebnahme der Maschine mit Ihrem autorisierten Fachhändler oder unserem Kundendienst in Verbindung zu setzen.

Reparaturen und technische Wartung am Gerät dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls bitte an Ihren Händler. Fragen zum Gerät beantwortet: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hollenstedt, Telefon: (04165) 22250

Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

• Verwenden und lagern Sie das Gerät an einem sauberen, frostfreien Ort, an dem es vor Feuchtigkeit, Nässe und übermäßiger Belastung geschützt ist. Das Gerät nicht im Freien verwenden oder lagern. Das Gerät ist nicht für die Verwendung in fahrenden Fahrzeugen oder auf Booten geeignet. Bewahren Sie das Gerät und alle Bauteile stets an einem für kleine Kinder unzugänglichen Ort auf. Nur für den Betrieb in Innenräumen und für den Hausgebrauch geeignet.

• Prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Niemals das Gerät verwenden, wenn das Gerät oder Teile davon beschädigt oder undicht sind, übermäßigen Belastungen ausgesetzt waren (z.B. Sturz, Schlag, Überhitzung oder eingedrungene Feuchtigkeit) oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn sich während des Betriebes Wasser unter dem Gerät sammelt. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen.

• Verwenden Sie nur Bauteile und Zubehöre (Beispiel: Glaskanne, Longlife-Dauerfilter und Filtereinsatz) oder Verbrauchsmaterialien (Filtertüten) für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind. Beschädigte oder ungeeignete Bauteile können während des Betriebs brechen, sich verformen, das Gerät beschädigen und/oder zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. **Besonders die Verwendung ungeeigneter Filtertüten oder anderer Gefäße als der mitgelieferten Glaskanne können zur Gefährdung durch heißes Wasser, Dampf, Elektrizität und Feuer führen.**

• Fassen Sie das Gerät immer auf beiden Seiten unten am Gerätesockel an, wenn Sie das Gerät bewegen wollen. Niemals das Gerät am Wassertank oder dem Gehäuseteil für den Filtereinsatz festhalten, um Beschädigungen zu vermeiden.

• Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen sowie wärme- und feuchtigkeitsbeständigen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Gerät

zum Betrieb niemals auf eine Metallfläche (z.B. Geschirrabtropffläche). Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand oder die Kante der Arbeitsfläche. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Tischkante herunterhängt und, dass niemand das Gerät am Kabel vom Tisch ziehen kann.

• Legen Sie keine Tücher, Servietten oder ähnliche Materialien unter oder auf das Gerät, um eine Überhitzung und eine Gefährdung durch Feuer und elektrischen Schlag zu vermeiden. Legen Sie niemals harte, scharfkantige oder schwere Gegenstände auf das Gerät, um die Wärmeplatte nicht zu beschädigen.

• Niemals das Gerät oder Teile des Gerätes in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (z. B. Heizung, Ofen, Grill) stellen oder legen. Achten Sie darauf, dass sich während des Betriebes keine wertvollen oder feuchtigkeits- oder hitzeempfindlichen Gegenstände in der Nähe des Gerätes befinden, um Schäden durch heißen Dampf und Wasser zu vermeiden. Das Gerät muss an der Vorderseite frei zugänglich bleiben. An den anderen Seiten müssen mindestens 20 cm Platz frei bleiben. Niemals das Gerät in der Nähe von hitze- und feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen oder unter Schränken und Regalen oder Hängelampen betreiben, um Schäden durch Dampf, Kondensation oder Feuer zu vermeiden.

• Das Gerät ist nicht dafür geeignet mit externen Zeitschaltuhren oder Fernbedienungen bedient zu werden.

• Lassen Sie besonders kleine Kinder niemals unbeaufsichtigt, wenn das Gerät oder Geräteteile für sie zugänglich sind. **Lassen Sie kleine Kinder niemals mit dem Gerät, den Bauteilen oder der Verpackung spielen.** Kinder und gebrechliche Personen müssen Sie bei der Handhabung von Elektrogeräten stets besonders beaufsichtigen. Bewahren Sie das Gerät stets an einem Ort auf, an dem es für kleine Kinder unzugänglich ist.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren eingesetzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und in der Lage sind die Anleitungen zu verstehen, die sie zur Benutzung des Gerätes einschließlich der Sicherheits- und Gefahrenhinweise bekommen. Reinigung und Wartung sollen nicht von Kindern ausgeführt werden, sofern sie nicht älter als 8 Jahre sind und überwacht werden. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Haushaltsgeräte können nur von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden und in der Lage sind die Anleitungen zu verstehen, die sie zur Benutzung des Gerätes einschließlich der Sicherheits- und Gefahrenhinweise bekommen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig und vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie das Gerät einschalten oder die Timer-Funktion (Taste AUTO ON) aktivieren. Sehr heißes Wasser und Dampf kommen aus den Öffnungen auf der Innenseite des Gerätedeckels. **Warten Sie immer zuerst, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie den Gerätedeckel öffnen.**

• Füllen Sie zum Betrieb immer nur kaltes, sauberes Trinkwasser in den Wassertank. Verwenden Sie zum Entkalken nur Essigwasser, keine scharfen Chemikalien und Entkalker (siehe ›Pflege und Reinigung‹). Niemals andere Flüssigkeiten in den Wassertank füllen. Niemals den Wassertank über die Maximummarke 12 auffüllen! Füllen Sie das Wasser langsam ein und achten Sie darauf, dass das Wasser dabei nicht über das Gerät läuft. Wischen Sie übergelaufenes Wasser sofort ab. Niemals das Gerät ohne den Filtereinsatz betreiben! Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Longlife-Dauerfilter oder empfohlene Filtertüten (Größe 1 x 4) für das Gerät.

• Sollte Flüssigkeit in das Gehäuse des Geräts gelaufen sein oder während des Brühvorgangs Flüssigkeit unter dem Gerät heraus laufen, dann schalten Sie das Gerät sofort aus indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen und leeren Sie den Wassertank vollständig aus. Lassen Sie das Gerät dann in einer Fachwerkstatt überprüfen. Allerdings kann bei geöffnetem Gerätedeckel Kondenswasser heruntertropfen und an der Geräterückseite herunterlaufen. Wischen Sie das Kondenswasser in diesem Fall sofort ab.

• Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und lassen Sie das Gerät abkühlen, wenn Sie das Gerät längere Zeit (einige Tage) nicht verwenden wollen, bewegen oder reinigen wollen.

• Niemals das Gerät, die Zubehöre oder die Bauteile des Geräts in der Spülmaschine reinigen!

• Niemals das Gerät oder die Bauteile mit Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) scharfen Putzmitteln, harten, scharfkantigen Gegenständen oder ätzenden Chemikalien (Desinfektionsmittel, Entkalker) reinigen. Das gilt auch für die Glaskanne des Geräts, da das Glas durch Kratzer leichter brechen kann. Niemals das Gerät oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Niemals Wasser über oder in das Gehäuse oder das Netzkabel oder auf die Warmhalteplatte des Geräts gießen. Wenn Wasser über oder unter das Gerät gelaufen ist, dann schalten Sie das Gerät sofort aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trocknen Sie das Gerät und die Arbeitsfläche sorgfältig ab. Wenden Sie bei der Arbeit mit dem Gerät keine Gewalt an, um die Bauteile nicht zu beschädigen. Versuchen Sie niemals**,** die Innenseite des Wassertanks mit Tüchern, Bürsten oder ähnlichem zu reinigen.

• Die Glaskanne des Geräts kann bei unsachgemäßer Behandlung brechen oder platzen. Behandeln Sie die Glaskanne daher stets mit besonderer Vorsicht, um Verletzungen und Schäden durch heißes Wasser und/oder Glasscherben zu vermeiden.

• Niemals die Glaskanne für andere Kaffeemaschinen verwenden, oder auf oder in einen Küchenherd oder in einen Mikrowellenofen stellen. Niemals mit harten Gegenständen (Beispiel: Löffel, Kochgeschirr) in der Glaskanne rühren.

• Niemals die Glaskanne verwenden, wenn das Glas oder der Griff Sprünge oder Risse hat oder sich der Griff gelockert hat. Niemals den Inhalt der Glaskanne trinken, wenn das Glas beschädigt ist (Splitter, Sprünge, angeschlagene Kanten). Niemals direkt aus der Glaskanne trinken. Prüfen Sie vor dem Trinken den Inhalt der Glaskanne auf Splitter.

• Niemals Eiswürfel in die Glaskanne geben oder die Glaskanne in den Kühlschrank stellen. Niemals die heiße Kanne auf kalte oder nasse Oberflächen stellen, da das Glas sonst platzen könnte. Fassen Sie die Glaskanne zur Verwendung immer nur am Handgriff an. Damit das Netzkabel nicht so leicht hängen bleiben oder sich verfangen kann, wird das Gerät mit einem kurzen Netzkabel geliefert.

• Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose auf und schließen Sie das Gerät dort direkt an. Das Gerät darf nur an die ordnungsgemäß, abgesicherte Schukosteckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 220/240 V, 50/60 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Steckdose muss für 16 A einzeln abgesichert sein. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung eines Verlängerungskabels notwendig. Das Verlängerungskabel muss geerdet und für eine Strombelastung von 16 A geeignet sein. **Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen.** Außerdem sollte die Steckdose über

einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30 mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker.

• Niemals am Kabel ziehen oder reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen oder verknoten. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante herunterhängt. Achten Sie darauf, dass niemand in Kabelschlaufen hängen bleiben oder darüber stolpern kann oder am Kabel ziehen kann. Dies gilt besonders in der Nähe von kleinen Kindern. Fassen Sie immer am Gehäuse des Steckers an, wenn Sie den Stecker ziehen. Niemals den Netzstecker mit nassen Händen anfassen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.

• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät oder Bauteile des Geräts nass oder undicht sind und/oder während des Betriebs Wasser unter dem Gerät hervor läuft.

• Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und in folgenden Bereichen vorgesehen:
  – Küchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
  – Landwirtschaftlichen Betrieben;
  – Hotels, Motels oder anderen Unterkünften;
  – Unterkünften mit Frühstücksangebot.

• Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

• Verpackungsmaterial für eventuellen Transport unbedingt aufbewahren.

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Elektrogeräte

• Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose auf und schließen Sie das Gerät dort direkt an. Das Gerät darf nur an die ordnungsgemäß abgesicherte Schukosteckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 220/240 V, 50/60 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Steckdose muss für 16 A einzeln abgesichert sein. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Tischsteckdosen, um eine Gefährdung durch Feuer und Elektrizität zu vermeiden. Außerdem sollte die Steckdose über einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30 mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker.

• Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über oder unter das Gehäuse laufen lassen. Niemals das Netzkabel oder das Gehäuse in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen. Sollte während der Arbeit Wasser oder eine andere Flüssigkeit über das Gehäuse gelaufen sein, dann schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und trocknen das Gerät mit einem sauberen Tuch ab. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Bauteile des Gerätes undicht sind und/oder sich während des Betriebes Wasser unter dem Gerät sammelt.

• Wickeln Sie das Kabel vor der Verwendung des Gerätes immer vollständig ab. Niemals am Kabel ziehen, reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen oder verknoten. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Tischkante herunterhängt. Achten Sie darauf, dass niemand in Kabelschlaufen hängen bleiben oder das Gerät am Kabel von der Arbeitsfläche reißen kann. Fassen Sie immer am Gehäuse des Steckers an, wenn Sie den Stecker ziehen.

• Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Sämtliche Wartungsarbeiten, ausser der Reinigung, sollten von einem autorisierten Service-Center durchgeführt werden.

• Wir empfehlen die Verwendung von kaltem, gefiltertem Wasser. Wir empfehlen nicht demineralisiertes oder destilliertes Wasser zu verwenden, da dies den Geschmack des Kaffees beeinflussen kann und die optimale Funktionalität der Kaffeemaschine nicht gewährleistet ist.

Hohe Temperaturen – Verbrennungsgefahr

• Einige Bauteile des Geräts werden beim Betrieb sehr heiß und heißes Wasser oder Dampf treten aus (Gerätedeckel, Glaskanne). Die Warmhalteplatte wird elektrisch beheizt, solange das Gerät eingeschaltet ist. Auch nach dem Ausschalten sind das Gerät und die entsprechenden Bauteile noch einige Zeit heiß. Fassen Sie das Gerät während des Betriebs und kurz danach nur an den Bedienungselementen und Handgriffen an.

• Auch bei geschlossenem Gerätedeckel kann heißer Dampf am Gerätedeckel austreten. Halten Sie niemals Ihre Hände andere Körperteile oder feuchtigkeits- und/oder hitzeempfindliche Gegenstände über das Gerät. Die Warmhalteplatte dient ausschließlich zum Warmhalten des aufgebrühten Kaffees in der mitgelieferten Glaskanne. Niemals andere Gegenstände auf die Warmhalteplatte stellen oder legen.

• Warten Sie immer, bis das ganze Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist, bevor Sie den Gerätedeckel öffnen und leeren Sie auch den Wassertank vollständig aus, bevor Sie das Gerät transportieren, reinigen oder zur Aufbewahrung wegstellen.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	Art.-Nr.: 42705 Design Coffee Aroma Pro
Stromversorgung:	220/240 V, Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	1.000 Watt
Kabellänge:	108 cm
Gewicht:	3,5 kg
Abmessungen: (Breite x Tiefe x Höhe)	210 mm x 230 mm x 360 mm
Fassungsvermögen des Wassertanks:	1,8 Liter (ca. 12 Tassen)
Filtertüten:	Kaffeefilter, Größe 1 x 4
Prüfzeichen:	CE SGS GS Geprüfte Sicherheit

BEDIENUNG

Vor der ersten Verwendung

WARNUNG: Niemals kleine Kinder mit dem Gerät, den Bauteilen des Geräts oder der Verpackung spielen lassen!

Entfernen Sie alle Verpackungs- und Werbematerialien. Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper im Wassertank oder Filtereinsatz stecken, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Stellen Sie das Gerät nur auf einer geeigneten Arbeitsfläche auf. Die Unterlage muss hitze- und feuchtigkeitsbeständig, fest und ausreichend groß sein. **Niemals das Gerät auf eine geneigte Unterlage stellen.**

1. Entfernen Sie alle Verpackungs- und Werbematerialien. Entfernen Sie aber **NICHT das Typenschild.** Vergewissern Sie sich, dass die Bauteile und Zubehöre vollständig und unbeschädigt sind. Vor dem ersten Gebrauch der Kaffeemaschine waschen Sie den Filtereinsatz, den Longlife-Dauerfilter, die Glaskanne und den Glaskannendeckel von Hand in warmem Seifenwasser. Das Gehäuse der Kaffeemaschine, das Bedienfeld und die Warmhalteplatte sollte nur mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden.

HINWEIS: Reinigen Sie die Warmhalteplatte erst, wenn sie vollständig abgekühlt ist.

Um das Innere des Wassertanks zu reinigen, öffnen Sie die Geräteabdeckung so weit, bis der Deckel von allein offen stehen bleibt und wischen Sie dann mit einem feuchten, fusselfreien Tuch oder Küchencrepp den Wassertank aus. (Abb. 1)

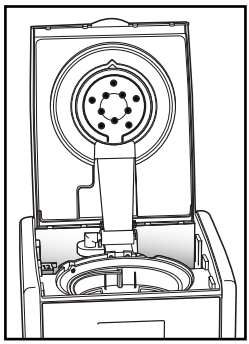
Abb. 1

Trocknen Sie das Gerät danach sorgfältig mit einem sauberen Tuch ab. **ACHTUNG:** Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder harte Scheuerhilfen (z.B.: Topfreiniger) zur Reinigung des Gerätes, des Zubehöres oder der Bauteile. Tauchen Sie die Kaffeemaschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

2. Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, festen und ebenen (nicht geneigten!) Arbeitsfläche in der Nähe einer geeigneten Wandsteckdose auf (siehe: ›Wichtige Sicherheitshinweise‹) und schließen Sie das Gerät dort direkt an. Die Zeitanzeige in der Mitte der Frontplatte leuchtet blau auf.

3. Vor der ersten Verwendung und nach längerer Lagerung sollten Sie zwei Wassertankfüllungen mit leerem Filtereinsatz (ohne Filtertüte und ohne Kaffeepulver) durchlaufen lassen, um das Gerät zu reinigen. Füllen Sie kaltes Wasser bis zur 12-Tassen-Markierung in den Wassertank. Arbeiten Sie dazu nach der Anleitung im folgenden Abschnitt (siehe: ›Kaffee zubereiten‹). Wenn das Wasser komplett durch die Maschine gelaufen ist, schalten Sie die Kaffeemaschine aus und entsorgen Sie das Wasser aus der Karaffe.

Funktionen des Bedienfeldes

Audio-Signale

1. Wenn das Gerät eingesteckt ist, ertönt ein Signal.

2. Wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist, erklingen drei Signaltöne.

3. Wenn das Warmhalten abgeschlossen ist, sind fünf Signaltöne zu hören.

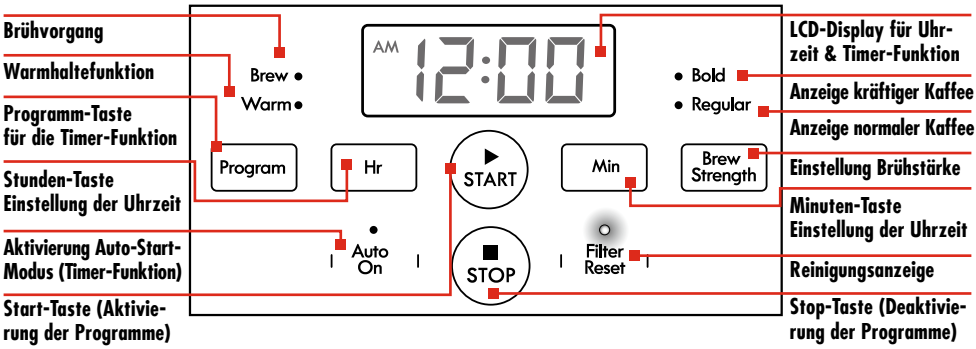

Einstellen der Uhr

Sie können die Uhr jederzeit vor, während oder nach einem Brühvorgang einstellen. Das Gerät muss dazu allerdings an die Stromversorgung angeschlossen sein. Die Einstellung bleibt erhalten, bis die Stromversorgung unterbrochen wird.

1. Um die aktuelle Uhrzeit einzustellen, drücken Sie entsprechend die ›Stunden- und Minutentaste‹ (**›HR‹** und **›MIN‹**). Wenn Sie die jeweilige Taste gedrückt halten, dann läuft der Zeiger automatisch weiter, bis Sie die Taste wieder loslassen.
Im Einstellungsmodus steht der Doppelpunkt zwischen Stunden und Minuten still.
Wichtig: Die Anzeige **AM** markiert die Vormittagszeit. **PM** weist auf die Nachmittagszeit hin.

2. Wenn Sie einige Sekunden warten, blinkt der Doppelpunkt. Das ist das Zeichen, dass die Uhrzeit eingestellt ist.

Die Timer-Funktion

Mit der Timer-Funktion können Sie die Kaffeemaschine programmieren, damit ihr Kaffee rechtzeitig zu einer vorgewählten Uhrzeit frisch aufgebrüht ist (z. B.: nach dem Essen).

WARNUNG: Beachten Sie bitte, dass Sie das Gerät für die Timer-Funktion unbeaufsichtigt an die Stromversorgung angeschlossen haben müssen und der Brühvorgang eventuell ebenso unbeaufsichtigt abläuft. Dabei ist stets besondere Vorsicht nötig, um Personen- und Sachschäden durch Feuer, Elektrizität und heiße Flüssigkeiten und Dampf zu vermeiden. **Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Kapitel ›Wichtige Sicherheitshinweise‹.** Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Timer-Funktion, dass Sie das Gerät richtig und vollständig für den Brühvorgang vorbereitet haben.

Wir empfehlen dringend, vor der ersten Verwendung der Timer-Funktion einen normalen Brühvorgang durchzuführen und zu beaufsichtigen, um das Gerät kennen zu lernen und eventuelle Probleme durch die Handhabung rechtzeitig zu erkennen.

Wichtig: Die Timer-Funktion kann nur eingeschaltet werden, wenn Uhr und Startzeit eingestellt sind. Im Timer-Betrieb arbeitet die Warmhalteplatte mit der Temperatureinstellung, die während der Programmierung gewählt war.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich unbedingt, dass der Filtereinsatz richtig eingelegt ist und die Glaskanne richtig auf der Warmhalteplatte steht. Die Deckel von Kaffeemaschine und Glaskanne müssen ganz geschlossen sein. Die Glaskanne muss den Tropfstopp-Mechanismus öffnen.

WARNUNG: Bevor Sie die Timer-Funktion AUTO ON erneut einschalten, vergewissern Sie sich unbedingt, dass die Kaffeemaschine richtig und vollständig für einen Brühvorgang vorbereitet ist!

Hinweis: Die Kaffeemaschine speichert die eingegebenen Zeiten (›Uhrzeit‹ und ›Startzeit‹), solange sie an die Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn Sie erneut Kaffee zur selben Uhrzeit **innerhalb der nächsten 12 Stunden** aufbrühen wollen, dann bereiten Sie den Brühvorgang sorgfältig vor und drücken dann auf die Taste **AUTO ON.** Die blaue Kontrollleuchte zeigt an, dass die Timer-Funktion eingeschaltet ist.

Die Startzeit programmieren

Wichtig: Sie können die Startzeit erst einstellen, nachdem Sie die Uhr eingestellt haben (siehe: ›Die Uhr einstellen‹).

1. Drücken Sie auf die Taste **PROGRAM**. Die Standardzeit von 6 Uhr morgens, oder die zuletzt programmierte Startzeit blinkt.

2. Stellen Sie mit den Tasten **HOUR** und **MIN** die gewünschte Startzeit ein. Arbeiten Sie dabei auf dieselbe Weise, wie beim Einstellen der Uhr.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Anzeige **AM** (für vormittags) oder **PM** (für nachmittags) richtig gesetzt ist. Wenn das falsche Symbol erscheint, dann lassen Sie die Zeitanzeige noch einmal 12 Stunden weiter laufen.

3. Wenn Sie die programmierte Zeit für den Start des Brühvorgangs überprüfen oder ändern wollen, dann drücken Sie die Taste **PROGRAM**. Die zuvor eingestellte Startzeit erscheint auf der Anzeige und Sie können die Startzeit jetzt nach Wunsch ändern. Wenn Sie keine Änderungen machen, erscheint nach kurzer Zeit wieder die aktuelle Tageszeit.

Aktivieren der Timer-Funktion

1. Geben Sie gemahlenes Pulver in den Longlife-Dauerfilter oder in einen Papierfilter. Füllen Sie den Wassertank mit der entsprechenden Wassermenge und stellen Sie sicher, dass die Glaskanne auf der Warmhalteplatte steht.

2. Wenn Sie die richtige Startzeit eingestellt haben und die Anzeige auf die aktuelle Uhrzeit zurückgesprungen ist, drücken Sie im Bedienfeld die **›AUTO ON‹** Taste. Ein blaues Licht leuchtet dann über dieser Taste auf, um zu signalisieren, dass die Kaffeemaschine im Auto-Start-Modus ist.

3. Die Auto-Start-Funktion kann jederzeit durch Drücken der **STOP**-Taste abgebrochen werden. Das Licht an der **›AUTO ON‹** Taste erlischt. Um zu überprüfen, welche Uhrzeit für die Auto-Start-Funktion eingestellt ist, drücken Sie die **›PROGRAM‹**-Taste und die Zeit wird angezeigt.

Kaffee zubereiten

WARNUNG: Bei der Verwendung von Elektrogeräten zum Erhitzen von Wasser, ist stets besondere Vorsicht geboten, um eine Gefährdung durch Überhitzung, Feuer und Elektrizität zu vermeiden.

• **Niemals kleine Kinder mit dem Gerät oder den Bauteilen des Geräts unbeaufsichtigt lassen!** Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät richtig und vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie das Gerät einschalten. Niemals das Gerät während oder direkt nach einem Brühvorgang bewegen.

• Legen Sie keine Tücher, Servietten oder andere Materialien unter oder auf das Gerät oder auf die Warmhalteplatte. Die Warmhalteplatte ist ausschließlich zum Warmhalten der mitgelieferten Glaskanne vorgesehen. Niemals Tücher, Servietten oder andere Gegenstände/ Gefäße außer der Glaskanne auf die Warmhalteplatte stellen oder legen. Andere Gefäße können auf der Warmhalteplatte schmelzen, brechen oder zur Überhitzung führen und öffnen den Tropfstopp-Mechanismus nicht, so dass der Kaffee an den Seiten des Filters überläuft und in das Gerät läuft.

• Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf einwandfreie Funktion und Dichtigkeit (siehe: ›Wichtige Sicherheitshinweise‹). Lassen Sie keine Flüssigkeiten über oder unter das Gerät laufen. Sollte Flüssigkeit in das Gehäuse des Geräts gelaufen sein oder während des Brühvorgangs Flüssigkeit unter dem Gerät heraus laufen, dann schalten Sie das Gerät sofort aus indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

• Glas kann bei unsachgemäßer Handhabung brechen oder platzen und Splitter können in den enthaltenen Kaffee gelangen. Niemals direkt aus der Glaskanne trinken. Niemals die Glaskanne oder den Inhalt der Glaskanne verwenden, wenn im Glas Sprünge, Risse, Kratzer oder abgeschlagene Kanten sind.

• Überfüllen Sie nicht den Wassertank. Achten Sie beim Befüllen des Wassertanks immer darauf, dass der Füllstand im Wassertank (erkennbar am Füllstandsanzeiger) nie über der Füllmarke 12 liegt. Verwenden Sie immer nur sauberes Leitungswasser für das Gerät. Füllen Sie kein Mineralwasser ein.

• Niemals das Gerät ohne den Filtereinsatz betreiben! Verwenden Sie ausschließlich den Longlife-Dauerfilter oder für das Gerät geeignete Filtertüten (Größe: 1 x 4), die richtig in den Filtereinsatz passen und sich an die Ränder des Filtereinsatzes anlegen lassen. Die Filtertüten dürfen nicht zu groß (am Rand überstehen) und nicht zu klein sein.

1. Heben Sie den Gerätedeckel, indem Sie den Griff nach oben ziehen (siehe Abb. 2).

2. Verwenden Sie die Karaffe, um den Wasserbehälter der Kaffeemaschine auf den gewünschten Pegel mit kaltem Wasser zu füllen. Eine Füllstandanzeige im Inneren des Wassertanks und eine Markierung an den Seiten der Glaskanne zeigt die Wassermenge von 2 bis 12 Tassen (300 ml bis 1800 ml) an (siehe Abb. 3).

HINWEIS: Die Menge an kaltem Wasser wird sich geringfügig von der Menge des gebrühten Kaffees unterscheiden, da ein Teil des Wassers von dem Kaffeepulver aufgenommen wird.

3. Verwenden Sie entweder den Longlife-Dauerfilter oder einen Papierfilter (Größe: 1 x 4) (nicht im Lieferumfang enthalten) in dem Filtereinsatz (siehe Abb. 4).

4. Geben Sie den gemahlenen Kaffee in den Longlife-Dauerfilter oder in den Papierfilter.

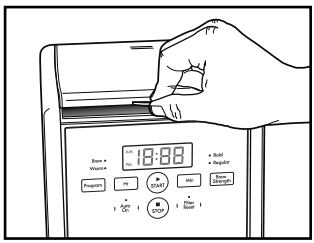

Abb. 2

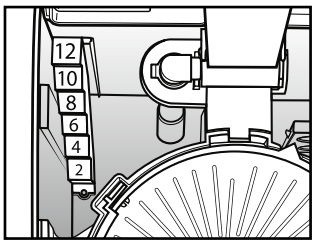

Abb. 3

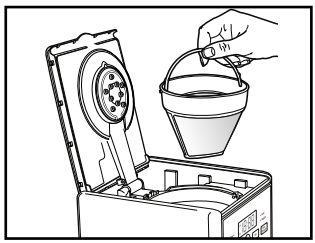

Abb. 4

Wie viel Kaffeepulver Sie nehmen, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks (wir empfehlen einen gehäuften Esslöffel für jeweils zwei Tassen). Probieren Sie verschiedene Mengen des gemahlenen Kaffees pro Tasse, bis Sie den perfekt gebrühten Kaffee für sich gefunden haben.

5. Schließen Sie die Abdeckung. Stellen Sie die Karaffe auf die Warmhalteplatte und stecken Sie den Stecker ein. Das Display leuchtet blau und es ertönt für ca. 1 Sekunde ein Ton, damit Sie wissen, dass die Uhr nicht eingestellt ist. Auf der Uhr blinkt 12:00 AM. Sie müssen die Uhr nicht einstellen, um Kaffee brühen zu können. Um die Uhrzeit einzustellen, siehe ›Einstellen der Uhr‹.

6. Die Standardgeschmackseinstellung der Kaffeemaschine ist die normale Stärke, dies wird Ihnen durch ein blaues Licht neben dem Wort **›REGULAR‹** angezeigt. Wählen Sie einen kräftigeren Geschmack durch Drücken der Taste **›BREW STRENGTH‹**. Das blaue Licht wird auf das Wort **›BOLD‹** wechseln. Drücken Sie die **START-TASTE**, um den Brühvorgang zu starten. Ein blaues Licht erscheint dann an dem Wort **›BREW‹**. Wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist, schaltet die Kaffeemaschine automatisch in den Warmhaltemodus. Das blaue Licht wechselt von dem Wort **›BREW‹** zu dem Wort **›WARM‹**. Für Brühen mit voreingestellter Zeit, siehe: ›Funktionen des Bedienfeldes‹

TIPP: Bei der Einstellung **›BOLD‹** erreicht man den besten Geschmack bei 2-4 Tassen Kaffee.

7. Wenn der Kaffee fertig gebrüht ist, drücken Sie die **STOP**-Taste, um die Warmhaltefunktion auszuschalten und entfernen Sie die Glaskanne von der Warmhalteplatte.

HINWEIS: Wenn Sie die Kaffeemaschine nicht ausschalten, schaltet sich die Warmhaltefunktion automatisch nach 40 Minuten ab.

Die Tropfstopp-Funktion

Durch die Tropfstopp-Funktion können Sie während des laufenden Brühvorgangs bereits Kaffee ausgießen, ohne den Brühvorgang deshalb zu unterbrechen.

WARNUNG: Wenn Sie die Glaskanne aus dem Gerät nehmen, wird dadurch lediglich der Ablauf des Filtereinsatzes verschlossen. Der Brühvorgang wird dadurch nicht beendet und heißes Wasser läuft weiterhin in den Filtereinsatz. **Vergewissern Sie sich IMMER, dass der Tropfstopp-Mechanismus auch geschlossen ist und der Kaffee nicht mehr aus dem Filtereinsatz läuft, wenn Sie die Glaskanne aus dem Gerät nehmen.** Damit der Filtereinsatz nicht überläuft und dadurch Wasser in das Gerät eindringt, muss die Glaskanne unverzüglich wieder auf die Warmhalteplatte des Geräts gestellt werden, so dass der Kaffee wieder in die Glaskanne läuft. **Niemals** die Glaskanne für mehr als 20 Sekunden aus dem Gerät nehmen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und noch Wasser im Wassertank ist.

1. Sie können jederzeit während des Brühvorgangs die Glaskanne **für kurze Zeit** aus dem Gerät nehmen, um den bereits fertigen Kaffee auszugießen. Der Tropfstopp-Mechanismus verschließt den Filtereinsatz, sobald Sie die Glaskanne von der Warmhalteplatte nehmen.

ACHTUNG: Wenn der Tropfstopp-Mechanismus zum Beispiel durch Kaffeesatz oder Kalk blockiert ist, dann läuft der Kaffee auf die Warmhalteplatte, sobald Sie die Glaskanne aus dem Gerät nehmen. Stellen Sie in diesem Fall die Glaskanne sofort wieder auf die Warmhalteplatte und warten Sie, bis der Filtereinsatz vollständig leer gelaufen und abgekühlt ist. Reinigen Sie danach den Filtereinsatz gründlich (siehe: ›Den Einsatz für die Kaffeefilter reinigen‹). Ein kurzes Nachtropfen des Filtereinsatzes ist allerdings normal.

2. Stellen Sie die Glaskanne sofort wieder auf die Warmhalteplatte zurück, damit der Filtereinsatz nicht überläuft. Vergewissern Sie sich, dass der Kaffee wieder in die Glaskanne läuft.

TIPPS FÜR BESTE ERGEBNISSE

Einen guten Kaffee zuzubereiten, ist eine Kunst, die leicht zu erlernen ist. In diesem Kapitel finden Sie einige Tipps für Ihren perfekten Kaffee. Allgemein gilt: Der Kaffee hat immer kurz nach dem Aufbrühen das beste Aroma.

Hinweis: Den Geschmack Ihres Kaffees sollten Sie nach Ihren eigenen Vorlieben wählen. Hier spielt die Kaffeesorte eine große Rolle sowie die Art, in der der Kaffee gemahlen wird (fein oder grob). Experimentieren Sie am besten, um Ihre persönliche Note zu finden.
Bewahren Sie den Kaffee (Pulver oder ganzen Bohnen) in einem luftdicht schließenden Behälter an einem kühlen, trockenen Ort auf. Sie sollten den Kaffee allerdings nicht in den Kühlschrank oder das Tiefkühlfach stellen.

Sie können fertig gemahlenen Kaffee verwenden. In diesem Fall sollten Sie das Kaffeepulver im Laufe einer Woche verbrauchen, da sich das Aroma mit der Zeit verflüchtigt. Sie beeinflussen die Geschwindigkeit, mit der das Wasser durch das Kaffeepulver läuft, über die Beschaffenheit des Kaffeepulvers (grob oder fein) und bestimmen damit letztendlich die Qualität Ihres Kaffees. Vergewissern Sie sich, dass das Kaffeepulver für Kaffeemaschinen geeignet ist. Wir empfehlen ganze Kaffeebohnen zu kaufen und direkt vor der Zubereitung zu mahlen. Kaffeebohnen sollten nicht länger als 1 Monat gelagert werden.

Experimentieren Sie auch mit der verwendeten Kaffeemenge. Verwenden Sie zunächst das Kaffee/Wasser-Verhältnis, das Sie gewöhnt sind. Wenn Sie starken Kaffee bevorzugen, dann empfehlen wir einen gestrichenen Messlöffel für jede Tasse (ca. 100 bis 150 ml) zu verwenden. Geben Sie aber niemals mehr als 12 gestrichene Messlöffel Kaffeepulver in die Filtertüte.
Die fertig gebrühte Kaffeemenge wird immer etwas geringer sein, als die Wassermenge, die Sie in den Wassertank gefüllt haben, da das Kaffeepulver und die Filtertüte etwas Wasser aufsaugen.

PFLEGE UND REINIGUNG

WARNUNG: Deckel, Filtereinsatz, Longlife-Dauerfilter, Glaskanne und Warmhalteplatte werden beim Betrieb sehr heiß. Außerdem können bei eingeschaltetem Gerät heißes Wasser oder Dampf austreten. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, das Gerät bewegen, oder reinigen wollen. Leeren Sie den Wassertank aus, bevor Sie das Gerät transportieren oder zur Aufbewahrung wegstellen.

Niemals das Gerät oder die Bauteile des Geräts in der Spülmaschine reinigen. Niemals das Gerät oder das Netzkabel mit Flüssigkeiten übergießen oder in Flüssigkeiten stellen oder tauchen.

Niemals das Gerät oder die Bauteile des Geräts mit scharfen Reinigern oder Chemikalien (Bleiche, Desinfektionsmittel, aggressive Entkalker) reinigen. Niemals das Gerät oder die Bauteile mit Scheuermitteln oder harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) reinigen. Niemals harte oder scharfkantige Gegenstände für die Arbeit mit dem Gerät oder zum Reinigen verwenden.

ACHTUNG: reinigen Sie die Warmhalteplatte nicht, sofern sie noch nicht vollständig abgekühlt ist.

Wenden Sie bei der Arbeit mit dem Gerät keine Gewalt an, um die Bauteile nicht zu beschädigen. Besonders die Scharniere an den Deckeln von Glaskanne und Wassertank und der Tropfstopp-Mechanismus am Filtereinsatz müssen vorsichtig behandelt werden.

Niemals im Wassertank stochern.

Wartungen sollten nur durch einen autorisierten Servicepartner durchgeführt werden.

Kaffeemaschinengehäuse und Zubehör reinigen

1. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

2. Öffnen Sie den Gerätedeckel und ziehen Sie den Filtereinsatz und den Longlife-Dauerfilter senkrecht nach oben aus dem Gerät. Fassen Sie den Filtereinsatz dazu an den beiden Laschen. Reinigen Sie den Kaffeepulverzufuhr-Bereich des Filtereinsatzs gründlich. Die feinen Löcher des Longlife-Dauerfilters müssen klar sein. Für eine intensive Reinigung, waschen Sie Filtereinsatz und Longlife-Dauerfilter in warmem Seifenwasser mit einer weichen Bürste und spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach (siehe: ›Den Einsatz für die Kaffeefilter reinigen‹).

ACHTUNG: Achten Sie beim Reinigen darauf, dass Sie die Aufhängung des Gerätedeckels und des Deckels an der Glaskanne nicht beschädigen.

3. Nehmen Sie die Glaskanne aus dem Gerät und reinigen Sie die Glaskanne vorsichtig in warmer Spülmittellösung.

4. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch ab. Achten Sie auch hier darauf, die Aufhängung des Deckels dabei nicht zu beschädigen.

5. Hartnäckige Flecken auf der Warmhalteplatte können Sie mit einem Kunststoff-Topfreiniger entfernen oder einem mit etwas Essig angefeuchteten Tuch.

6. Um das Innere des Wassertanks zu reinigen, öffnen Sie den Gerätedeckel so, dass dieser in der geöffneten Position stehen bleibt. Wischen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch ab.

7. Trocknen Sie das Gerät und alle Bauteile danach sorgfältig mit einem sauberen Tuch ab.

Austausch des Wasserfilters

Nach jeweils 70 Zyklen oder gebrühten Glaskannen, erscheint ein blaues Licht im Bedienfeld oberhalb der **›FILTER RESET‹**-Taste. Das soll Sie daran erinnern, Ihre Kaffeemaschine zu reinigen und den Wasserfilter auszutauschen.

Kalkablagerungen verursacht durch hartes Wasser, können die Kaffeemaschine verstopfen.

1. Drücken Sie die **›FILTER RESET‹**-Taste auf dem Bedienfeld zum Zurücksetzen des Gerätes (Abb. 5).

2. Öffnen Sie den Deckel des Behälters, und ziehen Sie den Wasserfilter heraus (Abb. 6).

3. Öffnen Sie das Gehäuse des Wasserfiltereinsatzes, entfernen Sie den alten Wasserfilter und entsorgen Sie diesen. Setzen Sie einen neuen Wasserfilter ein (nicht im Lieferumfang enthalten) (Abb. 7).

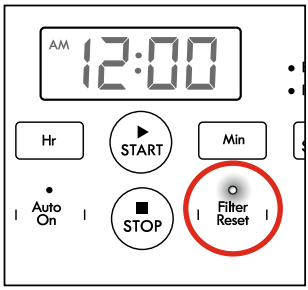

Abb. 5

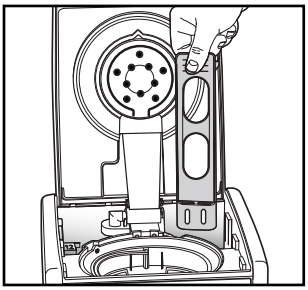
Abb. 6

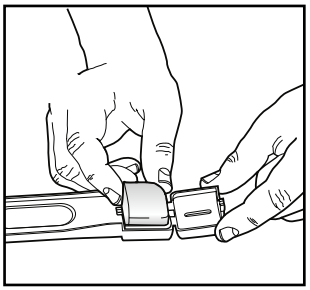
Abb. 7

4. Setzen Sie den Wasserfiltereinsatz mit neuem Wasserfilter wieder in den Wassertank ein.

Den Einsatz für die Kaffeefilter reinigen

Filtertüte und Filtereinsatz sind nach dem Gebrauch noch einige Zeit sehr heiß. Lassen Sie den Kaffee vollständig ablaufen und den Filtereinsatz abkühlen, bevor Sie die Filtertüte und das Kaffeepulver entnehmen.

1. Schalten Sie das Gerät aus indem Sie den Netzstecker ziehen. Lassen Sie das Gerät dann mindestens 10 Minuten abkühlen. Vergewissern Sie sich, dass der Gerätedeckel nicht mehr heiß ist.

Wichtig: Wenn Sie den Deckel der Kaffeemaschine anheben, kann Kondenswasser am Deckel herunter laufen und über die Rückseite des Geräts auf die Arbeitsfläche tropfen. Dies bedeutet NICHT, dass das Gerät undicht ist. **Wischen Sie das Kondenswasser sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.**

2. Öffnen Sie den Gerätedeckel und nehmen Sie den Filtereinsatz vorsichtig heraus. Fassen Sie den Filtereinsatz dazu an den Laschen auf beiden Seiten und ziehen Sie den Filtereinsatz senkrecht nach oben.

3. Entsorgen Sie die benutzte Filtertüte und den Kaffeesatz am besten im Hausmüll. Den Kaffeesatz (ohne Filtertüte!) können Sie auch zu den kompostierbaren Küchenabfällen geben.

Wichtig: Spülen Sie das Kaffeepulver NICHT in den Ausguss.

ACHTUNG: Behandeln Sie den Filtereinsatz mit Vorsicht, um den Tropfstopp-Mechanismus nicht zu beschädigen.

4. Spülen Sie den Filtereinsatz nach jedem Brühvorgang mit klarem Wasser aus. Bei Bedarf reinigen Sie den Filtereinsatz vorsichtig mit warmer Spülmittellösung und einer weichen Spülbürste. Trocknen Sie den Filtereinsatz danach ab.

Pflege der Glaskanne

Eine beschädigte Glaskanne kann zu Verbrennungen durch heiße Flüssigkeit führen.

So vermeiden Sie Beschädigungen der Glaskanne:

1. Stellen Sie niemals eine leere Glaskanne auf die Warmhalteplatte und lassen Sie keine Flüssigkeitsreste in der Glaskanne zurück, da diese auf der Warmhalteplatte verdampfen und die Glaskanne zerspringen kann.

2. Entsorgen Sie die Glaskanne wenn sie verwittert, gerissen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist

3. Niemals Scheuer-Pads oder scharfe Reiniger verwenden, sie zerkratzen das Glas.

4. Niemals die Glaskanne auf oder in die Nähe eines Gas- oder Elektroherdes, in einen beheizten Ofen oder in die Mikrowelle stellen.

5. Vermeiden Sie grobe Handhabung und kräftige Schläge.

6. Stellen Sie die heiße Glaskanne **nicht** auf einer nassen oder kalten Oberfläche ab.

Die Kaffeemaschine entkalken

Nach jeweils 70 Zyklen oder gebrühten Karaffen, erscheint ein blaues Licht im Bedienfeld oberhalb der **›FILTER RESET‹**-Taste. Das soll Sie daran erinnern, Ihre Kaffeemaschine zu entkalken und den Wasserfilter auszutauschen (siehe ›Austausch des Wasserfilters‹).

ACHTUNG: Niemals das Gerät und/oder Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder Flüssigkeiten darüber gießen. Niemals im Inneren des Wassertanks mit irgendwelchen Gegenständen (z.B.: Bürste) stochern, um den Wassertank nicht zu beschädigen. Spülen Sie den Wassertank bei Bedarf mit kaltem Wasser. **Niemals das Gerät ohne den Filtereinsatz betreiben. Niemals aggressive Chemikalien und Entkalker in den Wassertank gießen.**

Beim normalen Gebrauch des Geräts können sich Kalkablagerungen im Wassertank und in der Maschine sammeln und die Wasserströmung behindern. Durch die Kalkablagerungen steigt der Energieverbrauch, der Kaffee läuft langsamer durch und die Qualität des Kaffees wird beeinträchtigt. Wir empfehlen deshalb, die Kaffeemaschine abhängig von der Wasserhärte und Beanspruchung etwa alle 2 bis 3 Monate zu entkalken.

HINWEIS: Bitte verwenden Sie zum Entkalken ausschließlich den Gastroback Premium Entkalker (Art-Nr.: 98175). Dieser Entkalker enthält spezielle metallschonende Additive und ist auf die in unseren Maschinen verwendeten Bauteile abgestimmt. Bei dem Gastroback Premium Entkalker verwenden Sie eine Mischung aus 50 ml Entkalker und max. 750 ml Wasser. Aufgrund der unterschiedlichen Wasserhärten und Benutzungen können wir hier keine genauen Vorgaben über die Häufigkeit machen.

1. Drücken Sie die **›FILTER RESET‹**-Taste auf dem Bedienfeld zum Zurücksetzen des Gerätes (Abb. 5).

2. Öffnen Sie den Deckel des Behälters und ziehen Sie den Wasserfilter heraus (Abb. 6).

3. Verwenden Sie den Gastroback Premium Entkalker laut Herstellerangaben.

4. Legen Sie einen Papierfilter in den Filtereinsatz, schließen Sie den Deckel und stellen Sie die leere Glaskanne auf die Warmhalteplatte.

5. Aktivieren Sie den Brühvorgang durch Drücken der **›START‹**-Taste und lassen Sie die Hälfte der Entkalkerlösung durch die Maschine laufen.

6. Deaktivieren Sie den Brühvorgang, indem Sie die **›STOP‹**-Taste drücken und lassen Sie die Entkalkerlösung für ca. 15 Minuten einweichen, um Ablagerungen leichter zu lösen.

7. Aktivieren Sie den Brühvorgang wieder, indem Sie die **›START‹**-Taste drücken und brühen Sie die verbleibende Lösung in die Karaffe. Wenn der Brühvorgang beendet ist, leeren Sie die Glaskanne und entsorgen Sie den verschmutzten Papierfilter.

8. Füllen Sie den Wassertank wieder mit kaltem Wasser und schalten Sie die Maschine durch Drücken der **›START‹**-Taste erneut ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis das gebrühte Wasser einen neutralen Geruch hat.

9. Waschen Sie den Filtereinsatz, den Longlife-Dauerfilter und die Karaffe gründlich in der Spülmaschine oder per Hand in warmem Seifenwasser.

AUFBEWAHRUNG

WARNUNG: Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden wollen. Warten Sie immer, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, und leeren Sie dann Filtereinsatz, Longlife-Dauerfilter, Glaskanne und Wassertank, bevor sie das Gerät zur Aufbewahrung wegstellen. Bewahren Sie das Gerät auf einer festen, ebenen, sauberen und trockenen Unterlage auf, auf der es vor übermäßiger Belastung (Beispiel: Sturz, Schläge, Frost) geschützt und **für kleine Kinder unzugänglich** ist. **Niemals** das Netzkabel verknoten oder knicken. **Niemals** harte, scharfkantige oder schwere Gegenstände auf das Gerät oder Bauteile des Geräts legen. Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen, und achten Sie darauf, dass niemand das Gerät am Netzkabel herunterziehen kann.

1. Setzen Sie den Filtereinsatz mit dem Longlife-Dauerfilter in das Gerät und schließen Sie den Deckel.

ACHTUNG: Fassen Sie das Gerät nicht am Wassertank oder im Bereich des Filters an.

2. Fassen Sie das Gerät mit beiden Händen an den Seiten unten an, und stellen Sie das Gerät auf eine geeignete Unterlage, wo kleine Kinder es nicht erreichen können. Stellen Sie die Glaskanne auf die Warmhalteplatte.

3. Legen Sie das Netzkabel vorsichtig und ohne am Netzkabel zu ziehen oder zu knicken um das Gerät. Achten Sie besonders in Gegenwart kleiner Kinder darauf, dass niemand das Gerät am Netzkabel herunterziehen kann.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

INFORMATION UND SERVICE

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.gastroback.de. Wenden Sie sich mit Problemen, Fragen und Wünschen gegebenenfalls an: Gastroback Kundenservice, Tel.: 04165/2225-0 oder per E-Mail: info@gastroback.de

GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE

Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitgehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

Transporthinweis:
Bitte entleeren Sie den Wassertank vollständig. Halten Sie die Maschine mit geöffnetem Wassertankdeckel über Kopf über Ihrer Spüle und entfernen Sie alle Wasserreste, bevor Sie das Gerät verpacken und zurück senden.

Hinweis: Für die Reparatur- und Serviceabwicklung möchten wir Sie bitten, Gastroback Produkte an folgende Anschrift zu senden: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hollenstedt.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unfreie Sendungen nicht angenommen werden können. Einsendung von Geräten: Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher und legen Sie den Garantiebeleg sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Bearbeitungszeit nach Wareneingang des defekten Gerätes beträgt ca. 2 Wochen; wir informieren Sie automatisch. Bei defekten Geräten außerhalb der Garantie senden Sie uns das Gerät bitte an die angegebene Adresse. Sie erhalten dann einen kostenlosen Kostenvoranschlag und können dann entscheiden, ob das Gerät zu ggf. anfallenden Kosten repariert, unrepariert und kostenlos an Sie zurück gesendet werden oder vor Ort kostenlos verschrottet werden soll.

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 · 21279 Hollenstedt / Germany

Telefon +49 (0)41 65/22 25-0 · Telefax +49 (0)41 65/22 25-29

info@gastroback.de · www.gastroback.de

20140317